ČESKY

NÁVOD K OBSLUZE

Tenká přenosná zapisovací jednotka BD-ROM/DVD
Tenká přenosná zapisovací jednotka Blu-ray/DVD

Abyste byli schopni plně využít všechny funkce tohoto výrobku, důkladně si přečtěte celý návod k obsluze.

POZOR: Laserový paprsek používaný zapisovací jednotkou může poškodit váš zrak. Nesnažte se otevřít kryt jednotky.
Z důvodu omezení rizika zasažení elektrickým proudem neodstraňujte kryt nebo zadní část jednotky.
Výrobek neobsahuje žádné součásti, které byste mohli sami opravit. Veškeré opravy výrobku svěřte kvalifikovaným pracovníkům servisu.
Používání výrobku jiným způsobem, než jaký je popsán v tomto návodu, může způsobit vystavení nebezpečnému záření.

UPOZORNĚNÍ: Abyste snížili riziko požáru a zasažení elektrickým proudem, nevystavujte tento výrobek dešti ani vlhku.

Upozornění!

Disk se v jednotce otáčí vysokou rychlostí.
Používání opotřebovaných, poškozených nebo nestandardních disků může nepříznivě ovlivnit funkci jednotky a může způsobit rozbití nebo rozlomení disku.
K rozlomení disku může dojít pouze v případě, že používáte poškozený disk. Přestože k rozlomení disku dochází pouze ve velmi vzácných případech, pro jistotu dodržujte následující opatření.

Před vložením do jednotky disk vždy zkontrolujte.

1. **Snažte se nepoužívat opotřebované, prasklé, deformované nebo jinak poškozené disky nebo disky nízké kvality, protože by mohly způsobit poškození jednotky.**
2. **Zkontrolujte průhledný plast ve středu disku, praskliny v této části jsou hlavní příčinou rozlomení disku.**
3. **Nepřehrávejte nestandardní disky, které mají jiný než kruhový tvar, například disky ve tvaru srdce nebo ve tvaru vizitky.**

Jak zabránit poškození disků?

1. **Pokud disk nepoužíváte, vyjměte ho z jednotky.**
2. **Disk uchovávejte v dodávaném obalu a neponechávejte ho na přímém slunci nebo v blízkosti zdrojů tepla.**

K poškození může dojít následkem nadměrných vibrací nebo náhlého nárazu do jednotky během provozu. Jednotku nevystavujte náhlým změnám teplot, které by mohly způsobit kondenzaci vlhkosti uvnitř jednotky.

Děkujeme za zakoupení tenké přenosné zapisovací jednotky.

Důležitá upozornění

Při manipulaci s jednotkou nebo disky dodržujte následující opatření.

Bezpečnostní opatření

Upozorňujeme, že výrobce tohoto zařízení neposkytuje žádnou záruku na ztrátu dat způsobenou nesprávnou instalací nebo nesprávným používáním a v souvislosti se vznikem jakýchkoli přímých nebo nepřímých škod. Upozorňujeme, že výrobce nenese žádnou odpovědnost za přímé nebo nepřímé škody (a to včetně ztráty dat) způsobené používáním nebo nesprávnou funkcí výrobku.

Jako bezpečnostní opatření pro případ ztráty dat si veškerá důležitá data zálohujte (zkopírujte).

Instalace

Neumisťujte jednotku na místa vystavená působení:
– vysoké vlhkosti – vysoké teploty – nadměrné prašnosti
– mechanických vibrací – přímého slunečního svitu

Provoz

Jednotka se nesmí náhle přemístit z chladu do tepla. Následkem kondenzace by mohla přestat správně fungovat. Před přemisťováním z jednotky vyjměte disk, aby se zabránilo jeho možnému poškození. Zabraňte vniknutí cizorodých objektů, jako jsou kapaliny nebo kovové předměty. V případě, že by došlo k vniknutí cizorodého objektu do jednotky, poraďte se s prodejcem, u kterého jste jednotku zakoupili. Nepřerušujte napájení, pokud je jednotka v provozu.
Pokud je jednotka v provozu, nepřemisťujte ji a zabraňte jakýmkoli nárazům, které by mohly způsobit poškození disku.

Není garantována kompatibilita s rozbočovači USB.

Při připojení pomocí rozhraní USB1.1 může při sledování videa formátu DVD nebo BD MV dojít k přerušovanému přehrávání zvuku nebo obrazu kvůli nedostatečné rychlosti přenosu dat.
K zajištění plynulého přehrávání disků DVD a BD se doporučuje používat vysokorychlostní rozhraní USB 2.0.
Tento výrobek by neměly bez dozoru používat malé děti nebo osoby se zdravotním omezením.

UPOZORNĚNÍ: Pouze jednotky s logem *Compact Disc ReWritable Ultra Speed* umožňují zapisovat nebo mazat média CD-RW s označením Ultra Speed.
Média CD-RW Ultra Speed mohou nést na obalu nebo na etiketě stejné logo *Compact Disc ReWritable Ultra Speed*.
Při pokusu o zapisování na média CD-RW Ultra Speed v jednotce, která nemá logo *Compact Disc ReWritable Ultra Speed* může dojít ke ztrátě dat.
U médií *DVD+R Double Layer* se mohou vyskytovat problémy s kompatibilitou mezi různými jednotkami.

Obsah

Úvod

Umístění a funkce ovládacích prvků 2

Instalace

Hardwarová instalace 3

Odpojení kabelu USB 4

Provoz

Vložení a vysunutí disku 5

Přehrávání hudebního disku CD 6

Dodatek

Odstraňování potíží 7

Zákonné předpisy 8

- Microsoft® a Windows® jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích.
- Logo DVD je ochranná známka společnosti DVD Format/Logo Licensing Corp. registrovaná v USA, Japonsku a dalších zemích.
- Logo BD je ochranná známka registrovaná v USA, Japonsku a dalších zemích.
- Názvy společností a produktů obsažené v tomto návodu k použití jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných společností.

Úvod

Umístění a funkce ovládacích prvků

Následující obrázky představují schématické zobrazení jednotky. Vzhled a specifikace jednotky se mohou změnit bez předchozího upozornění.

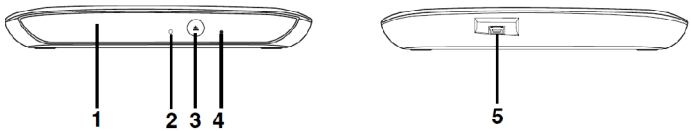

1. **Přihrádka disku**
2. **Indikátor činnosti jednotky**
   Indikátor informující o tom, že je jednotka v provozu.
3. **Tlačítko Vysunout**
4. **Otvor pro nouzové vysunutí**
5. **Konektor USB** - Tento konektor slouží k připojení ke kabelu USB.

Upozornění

K používání jednotky v režimu USB 2.0 je nutný systém splňující následující požadavky.

- Počítač s konektorem USB 2.0 na základní desce nebo přídavné kartě PCI s instalovaným softwarovým ovladačem USB 2.0 EHCI (Enhanced Host Controller Interface) [1)].
  1) Ovladač USB 2.0 EHCI se běžně dodává k přídavným kartám PCI, které podporují standard USB 2.0. Společnost Microsoft rovněž uvolnila softwarový ovladač USB 2.0 EHCI pro systém Windows XP. V systému Windows XP je tak možné použít také tento ovladač.
  Další informace vám poskytne prodejce přídavné karty adaptéru USB 2.0, výrobce počítače nebo webové stránky společnosti Microsoft Corporation.
- Aby mohla jednotka dosahovat maximální rychlosti zapisování, může být nutné data nejdříve zkopírovat na pevný disk počítače, nikoli je kopírovat přímo z jiného optického disku nebo jednotky.

Instalace

Hardwarová instalace

Připojení k počítači

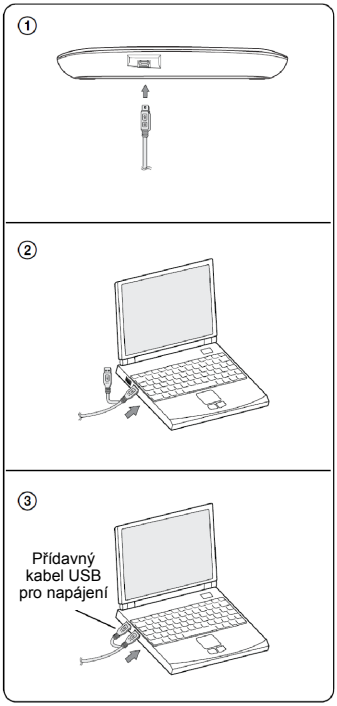

POZNÁMKY

- Před připojením jednotky se ujistěte, že máte počítač s alespoň jedním nebo dvěma volnými porty USB.
- Před připojením kabelů vypněte všechna zařízení.

Připojte jednotku k počítači způsobem znázorněným na obrázku.

① Připojte kabel USB k jednotce.
② Druhý konec kabelu USB připojte k počítači.
③ Jednotka použije ke svému napájení port USB počítače. Všechny systémy nemusí splňovat specifikace pro napájení z portu USB a napájení z jednoho portu může být nedostatečné pro to, aby jednotka dosahovala plného výkonu. V takovém případě připojte přídavný kabel USB pro napájení.

POZNÁMKA

- Kabel USB nepřipojujte jiným než výše uvedeným způsobem. Při použití nesprávného kabelu může dojít k chybné funkci jednotky.

Odpojení kabelu USB

Jednotka podporuje funkci Plug and Play (nezaměňovat s výměnou za provozu) systému Windows a její odpojení je potřeba provádět pomocí následujícího postupu.

1. Ukončete aktuálně používanou aplikaci.

2. Klikněte na ikonu „ “ v oznamovací oblasti hlavního panelu v pravém dolním rohu obrazovky.

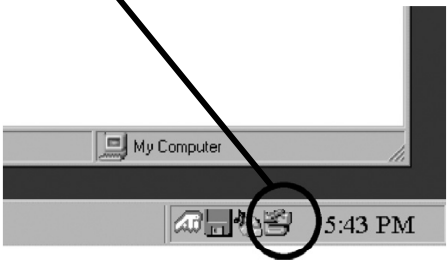

3. Klikněte na možnost „Bezpečně odebrat velkokapacitní paměťové zařízení USB – jednotka [x:]“.

4. Klikněte na tlačítko „OK“ a odpojte kabel USB.

POZNÁMKA

Kabel USB neodpojujte, pokud bliká indikátor aktivity jednotky nebo probíhá spuštění počítače.

Provoz

Vložení a vysunutí disku

Vložení disku

1. Stiskněte tlačítko Vysunout. Vysune se přihrádka disku.
2. Umístěte disk do středu přihrádky etiketou nahoru.
3. Zatlačte disk pevně na střed přihrádky.
4. Zatlačte přihrádku disku, až se úplně zasune.

Vyjmutí disku

1. Stisknutím tlačítka Vysunout vysuňte přihrádku disku.
2. Vyjměte disk.
3. Po vyjmutí disku zavřete přihrádku disku.

Nouzové vysunutí

Tato jednotka je vybavena funkcí, která umožňuje ruční vysunutí disku v případě poruchy jednotky nebo výpadku napájení.

POZNÁMKA: Tuto funkci nepoužívejte **v jiných** než nouzových případech.

1) Vypněte počítač.
2) Do malého otvoru nad tlačítkem Vysunout zasuňte tenký hrot (například narovnanou kancelářskou sponku). Otevřou se přední dvířka jednotky a přihrádka disku se částečně vysune.
3) Odklopte přední dvířka, uchopte přihrádku mezi palcem a ukazovákem a jemným tahem ji zcela vysuňte.

POZNÁMKA: Tuto funkci používejte pouze v nouzových případech. Časté používání této funkce může způsobit chybnou funkci jednotky.

* Pokud přihrádku disku nejste schopni pořádně uchopit prsty, použijte k jejímu vytažení sponku sešívačky nebo pérovou sponku.

Přehrávání hudebního disku CD

Přehrávání zvuku

Při připojení k počítači můžete přehrávat zvukové disky CD prostřednictvím zvukového systému s použitím režimu Digitální zvuk.

Více informací naleznete v návodu k obsluze systému Windows nebo programu „Windows Media Player“.

POZNÁMKA

- **Kód regionu disku DVD:**

  Každá oblast na světě má přiřazen určitý kód regionu pro filmové disky DVD prodávané v dané oblasti.

  Kód regionu lze s pomocí softwaru až 5krát změnit na jiný region.

  Pokud kód regionu změníte 5krát, jednotka zůstane trvale nastavena na poslední (pátý) nastavený kód regionu a kód regionu jednotky již nebude možné změnit. Toto omezení vychází z licenčních podmínek použití jednotek DVD.

- **Při připojení s použitím rozhraní USB1.1 se z důvodu pomalé přenosové rychlosti může obraz a zvuk filmu na disku DVD nebo BD MV přehrávat trhaně.**

Dodatek

Odstraňování potíží

Pokud se při používání jednotky vyskytnou problémy, použijte následující postupy řešení. Protože problém může být způsoben jiným zařízením, zkontrolujte nastavení systému, používaný software apod. Pokud vám následující postupy řešení nepomohou, obraťte se na prodejce nebo naše zákaznické oddělení.

Problém	Možná příčina	Možné řešení
Jednotka nepřehraje nebo nenačte určité disky BD, DVD nebo CD.	1. Disk není správně vložen. 2. Disk je znečištěný. 3. Čtecí optika je znečištěná. 4. Disk je poškrábaný nebo deformovaný. 5. Disk používá odlišný kód regionu, než na jaký je nastavena jednotka.	1. Znovu správně vložte disk. 2. Očistěte povrch disku. 3. Očistěte čtecí optiku. 4. Vyměňte disk. 5. Další informace naleznete v návodu k použití operačního systému.
Jednotka není rozpoznána počítačem.	1. Kabel USB není řádně připojen.	1. Ujistěte se, že je kabel USB řádně připojen, a přeinstalujte ovladač zařízení.
Jednotka nepřehraje určité typy médií BD, DVD nebo CD.	1. Disk není kompatibilní s vaším systémem. Formát disku může být nekompatibilní s používaným systémem. 2. Možnost nakažení virem.	1. Zkontrolujte formát disku. 2. Mohl by být softwarový ovladač zařízení poškozen virem? Proveďte antivirovou kontrolu a případnou opravu.

Zákonné předpisy

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ S PŘEDPISY FCC (pouze USA)

Upozornění: Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím omezením pro digitální zařízení třídy B podle podmínek článku 15 směrnic FCC. Tato omezení slouží pro zajištění přiměřené ochrany proti škodlivému rušení při instalaci v domácnostech. Toto zařízení vytváří, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční signál a v případě, že není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit nežádoucí rušení rádiové komunikace.
Nemůžeme ovšem zaručit, že se toto rušení neobjeví i případě, že byla instalace provedena správným způsobem. Pokud zařízení způsobuje škodlivé rušení rádiového nebo televizního přijmu, které lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučuje se uživateli odstranit toto rušení použitím jednoho nebo několika následujících postupů:

– Změňte orientaci nebo umístění přijímací antény.
– Proveďte zvětšení prostoru mezi zařízením a přijímačem.
– Připojte zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než je připojen přijímač.
– Požádejte o pomoc prodejce nebo autorizované servisní středisko.

- UPOZORNĚNÍ FCC
  Změny a úpravy, které nejsou výslovně povoleny stranou, která je zodpovědná za jejich dodržování, by mohly vést k ukončení oprávnění uživatele používat tento přístroj.
- Tento výrobek je určen k použití pouze s osobní počítači zahrnutými do seznamu organizace UL, které jsou dodávány s pokyny pro uživatelskou instalaci příslušenství a přídavných karet.

Prohlášení o laserové bezpečnosti

POZOR: RIZIKO VYSTAVENÍ VIDITELNÉMU A NEVIDITELNÉMU LASEROVÉMU ZÁŘENÍ TŘÍDY 3B PŘI OTEVŘENÍ. ZABRAŇTE VYSTAVENÍ PAPRSKU.

LASEROVÝ VÝROBEK TŘÍDY 1

Copyright © 2023Ver.4.0